LAMICENTRO

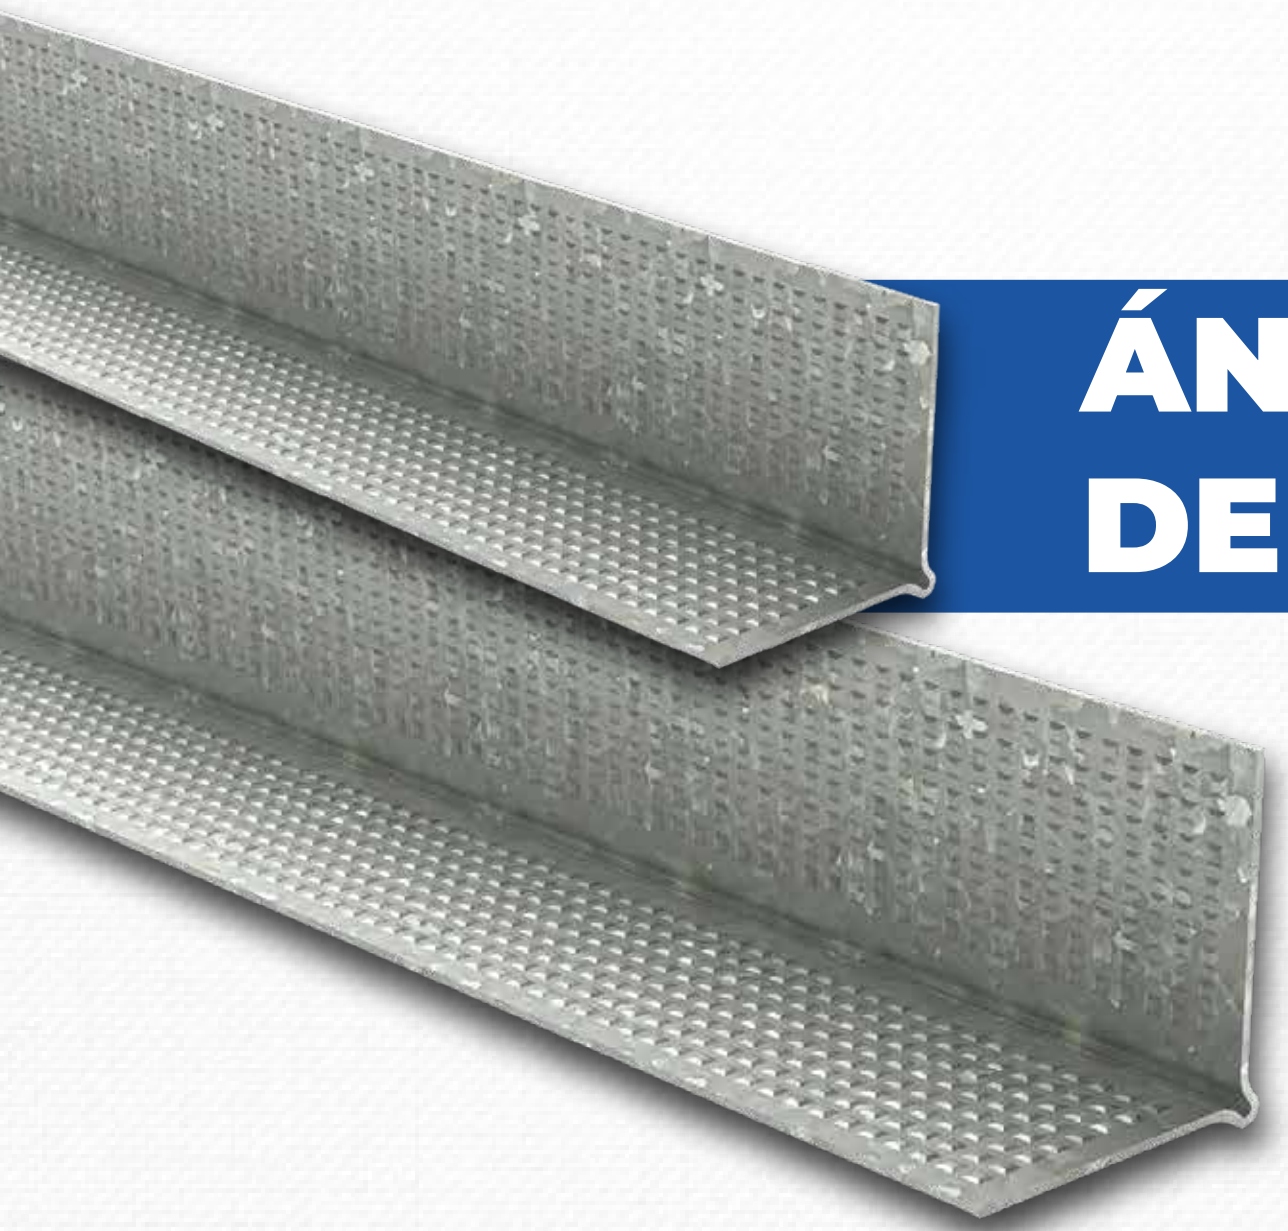

ÁNGULO DE AMARRE

GEOMETRÍA

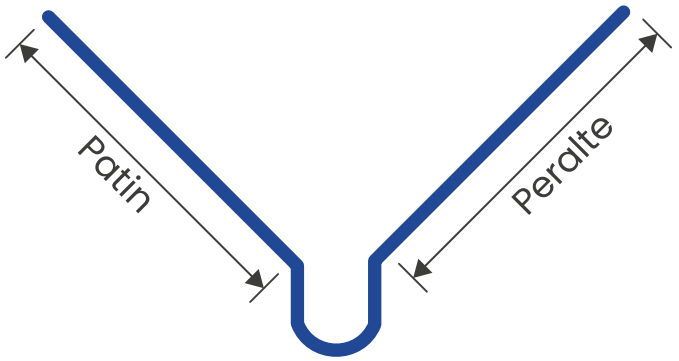

INSTALACIÓN NORMAL

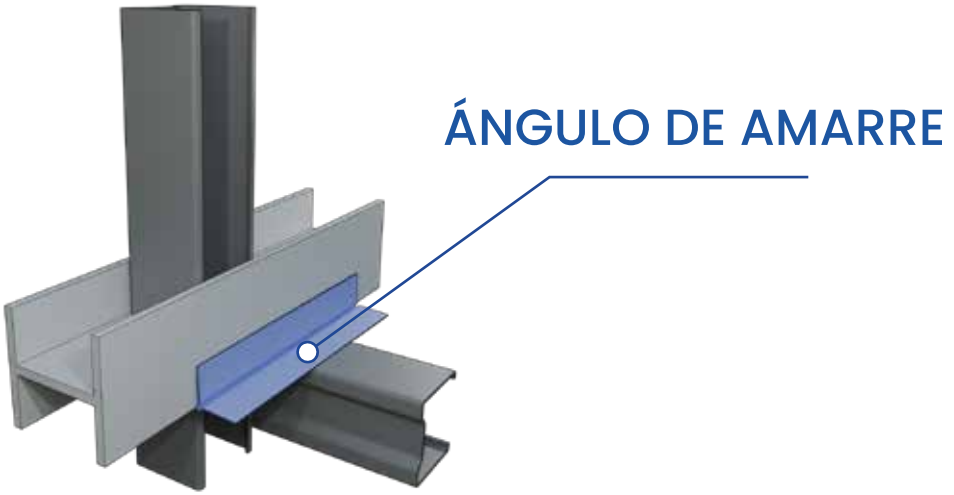

ÁNGULO DE AMARRE

Peralte (cm/in)		Patin (cm/in)		Longitud (cm/in)		Peso (Kg)*	Calibre
2.70	1 1/16	2.70	1 1/16	305.00	120.00	0.74	C-26
2.70	1 1/16	2.70	1 1/16	244.00	96.00	0.59	C-26
2.70	1 1/16	2.70	1 1/16	305.00	120.00	1.44	C-26

La función del ángulo perimetral es recibir el plafón corrido a los paneles de yeso, para ésto es colocado perimetral- mente en los muros, es un elemento horizontal para ser sujetado en la parte superior del muro, sirve para fijar sólida- mente el plafón, en ocasiones es un perfil auxiliar como refuerzo en algunos detalles de muros fabricado según la norma ASTM-C 1047-85.